


A. Indicatorul "Ușă deschisă"

Această mașină de spălat este dotată cu funcții automate de siguranță care detectează și diagnostichează defecțiunile într-o fază timpurie și vă permit să reacționați corespunzător, de exemplu:

B. Indicatorul "Service"

C. Indicatorul "Robinet de apă închis"

D. Indicatorul "Curățați pompa"

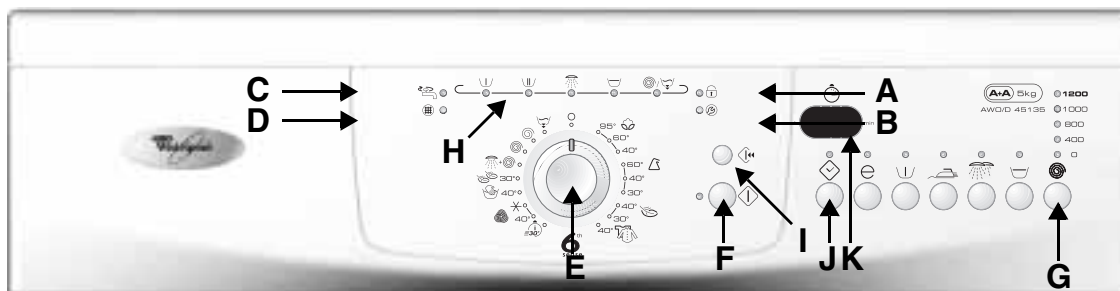

E. Selectorul de programe

F. Butonul "Start/Pauză"

G. Selectorul vitezei de centrifugare

H. Indicatorul de succesiune a programului



I. Butonul "Reset"

J. Butonul "Pornire cu întârziere"

K. Afișajul orei

Programul	Simbol spălare	Tip de spălare/Note	Incărcătura maximă kg	Detergenții și aditivii			Opțiuni speciale					Viteză centrifugare maximă rpm	
				Pre-spălare	Spălare principală	Lichid emolient	Pornire cu întârziere	Eco	Pre-spălare	Ușor de călcat	Clătire intensivă		Oprire clătire
Bumbac 40 - 60 - 95 °C	 40 - 60 - 95 °C	Articole normal sau foarte murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și in. Folosiți opțiunea suplimentară "Pre-spălare" pentru rufe foarte murdare.	5,0	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	1200
Sintetice 30 - 40 - 60 °C	 30 - 40 - 60 °C	Articole normal murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	2,5	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Delicate 30 - 40 °C	 30 - 40 °C	Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	1,5	*	Da	*	*	—	*	—	—	*	1000 ¹⁾
Articole de fiecare zi 40 °C	 40 °C	Articole puțin sau normal murdare, din bumbac și/sau sintetice.	3,0	—	Da	*	*	—	—	*	*	*	1200
Spălare rapidă 30 °C	 30 °C	Articole de exterior puțin murdare din bumbac, poliester, poliamidă și amestecuri cu bumbac.	3,0	—	Da	*	*	—	—	—	—	*	1200
Lână Rece - 40 °C	 ✖ - 40 °C	Numerai articole din lână cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din lână care pot fi spălate în mașina de spălat rufe. Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat.	1,0	—	Da	*	*	—	—	—	—	*	1000 ¹⁾
Spălare manuală 40 °C	 40 °C	Îesăturile din in, mătase, lână și viscoză marcate cu eticheta "spălare de mână". Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat. Acest program prevede o centrifugare foarte delicată.	1,0	—	Da	*	*	—	—	—	—	*	400 ²⁾
Lenjerie 30 °C	 30 °C	Acest ciclu este potrivit în special pentru tratarea lenjeriei delicate (se recomandă utilizarea unei plase pentru rufe).	1,0	—	Da	*	*	—	—	—	—	*	400 ²⁾
Clătire & centrifugare		Același ca ultimul ciclu de clătire și centrifugare finală de la programul "Bumbac".	5,0	—	—	*	*	—	—	—	*	*	1200
Centrifugare		Acest program prevede o centrifugare intensivă. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac".	5,0	—	—	—	*	—	—	—	—	*	1200
Centrifugare delicată		Acest program prevede o centrifugare delicată. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Lână".	1,0	—	—	—	*	—	—	—	—	*	1000 ¹⁾
Evacuare		Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului după "Oprire clătire".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* : opțional / da : dozaj necesar

1) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare este limitată la 1000 rpm la acest program.

2) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare este limitată la 400 rpm la acest program.



DATE DESPRE CONSUM

Programul	Temperatura (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Durata aproximativă a programului (ore : minute)*
Bumbac	95	5,0	49**	1,90	2:00
Bumbac	60	5,0	44	0,95	2:10
Bumbac cu "Eco"***	60	5,0	44	0,85	2:20
Bumbac	40	5,0	44	0,60	2:00
Sintetice	60	2,5	50**	0,70	1,30
Sintetice	40	2,5	45	0,55	1:15
Delicate	30	1,5	50	0,50	0:45
Articole de fiecare zi	40	3,0	45	0,45	1:00
Spălare rapidă	30	3,0	40	0,40	0:30
Lână	40	1,0	55	0,60	0:45
Spălare manuală	40	1,0	45	0,60	0:40
Lenjerie	30	1,0	45	0,50	0:40

Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încălzirea și de tipul de rufe.

* Afișajul cu timpul rămas poate diferi de valorile date în tabel, pentru că depinde de condițiile de utilizare de acasă. Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

*** Program de referință pentru coloana energie.

ADĂUGAȚI DETERGENȚII, ÎNCHIDEȚI UȘA, SELECTAȚI PROGRAMUL

Adăugați detergentul după cum este indicat în capitoul "Detergenți și aditivi" din instrucțiunile de utilizare.

1. Rotiți **selectorul de programe** până la programul și temperatura dorită.
2. Afișajul **timpului** indică durata programului dorit (în ore și minute), și lampa indicatoare "**Start/Pauză**" clipește.
3. Lampa **indicatoare** a vitezei de centrifugare predefinite se aprinde.

SELECTAȚI ORICE OPȚIUNE DORITĂ

Apăsați butonul (butoanele) oricărei opțiuni dorite - indicatorul respectiv se aprinde.

În situația în care combinația de program și opțiuni suplimentare nu este posibilă, luminile indicatoare se sting automat. Combinațiile cu opțiuni neadecvate vor fi anulate automat.

Butonul "Eco"

- Cu o temperatură modificată și o durată a spălării ușor prelungită, se poate obține combinația optimă între rezultate excelente la spălare și un consum mai redus de energie.

Butonul "Prespălare"

- Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, murdărie granulară). Durata ciclului sporește cu aproximativ 15 min.

Butonul "Ușor de călcat"

- Poate fi folosit împreună cu programele pentru "Bumbac", "Sintetice" și "Articole de fiecare zi", pentru a ușura călcatul.

- Sporește cantitatea de apă și rufe sunt centrifugate în mod delicat.

Butonul "Clătire intensivă"

- Mai multă apă și un timp mai lung de clătire este adăugat.
- Această opțiune este potrivită în special pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou născuților și pentru a ajuta persoanele care suferă de alergii.

Butonul "Oprire clătire"

- Rufe rămân în ultima apă de clătire fără să mai continue cu ciclul de centrifugare final pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni schimbarea culorilor.

- Această opțiune este recomandată în mod special pentru programul "Sintetice", "Delicate" și "Articole de fiecare zi".

- Această funcție este foarte utilă dacă doriți să amânați centrifugarea sau dacă doriți să evacuați doar apa.

Notă: programul se oprește la "Oprire clătire" în momentul în care lumina "Antișifonare" în secvența de desfășurare a programului este aprinsă. Lumina indicatoare de lângă butonul "**Start/Pauză**" clipește.

Terminarea opțiunii "Oprire clătire":

- Apăsați butonul "**Start/Pauză**"; programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare finală al programului de spălare în curs.
- Dacă nu doriți să centrifugați rufe, rotiți butonul selector de programe pe poziția "Evacuare" și apăsați butonul "**Start/Pauză**".

Butonul "Centrifugare variabilă"

- Fiecare program are o viteză automată maximă de centrifugare predeterminată.
- Apăsați pe buton pentru a fixa o altă viteză de centrifugare.
- Dacă este selectată viteza de centrifugare "0", centrifugarea finală este anulată, dar nu centrifugările intermediare pe durata clătirii. Se evacuează doar apa.

PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE

Opțiunea "Pornire cu întârziere" permite pornirea mașinii după placul consumatorului, de exemplu noaptea când electricitatea este mai ieftină.

- Selectați programul, temperatura și opțiunile.
- Apăsați butonul "Pornire cu întârziere" pentru a selecta întârzierea de la 1 la 23 de ore;
- Apăsați butonul "**Start/Pauză**". Lumina indicatoare de lângă butonul "Pornire cu întârziere" se aprinde și numărătoarea inversă a timpului de întârziere începe.
- Indicația timpului de întârziere dispăre când programul pornește și este înlocuită de timpul rămas.
- După ce butonul "**Start/Pauză**" a fost apăsat, numărul de ore preselecate poate fi redus prin apăsarea din nou a butonului "Pornire cu întârziere".

Pentru anularea opțiunii de "Pornire cu întârziere"

..înainte de a apăsa butonul "Start/Pauză":

- Rotiți butonul selector de programe la altă poziție sau apăsați butonul "**Reset**".

..după ce ați apăsat butonul "Start/Pauză":

- Apăsați butonul "Reset" timp de cel puțin 3 secunde - timpul de pornire cu întârziere dispăre de pe afișaj.

PORNIRE PROGRAM

Deschideți robinetul și apăsați butonul "**Start/Pauză**". Lumina indicatoare de lângă butonul "**Start/Pauză**" se aprinde. Indicatorul secvenței programului indică faza programului curent, trecând de la stânga la dreapta prin Spălare, Clătire, Centrifugare/Evacuare.

Afișajul orei indică timpul rămas al programului. Datorită variațiilor în ceea ce privește încărcarea și temperatura apei de alimentare, timpul rămas este calculat din nou în anumite faze ale programului. În această situație, apare o animație pe afișajul orei.

INDICATORUL "UȘĂ DESCHISĂ"

Înainte de începere și după terminarea unui program, lampa se aprinde și indică faptul că ușa poate fi deschisă. Atâta timp cât un program de spălare funcționează, ușa rămâne blocată și nu

trebuie forțată sub nici o formă. În cazul în care trebuie deschisă urgent pe durata unui program în desfășurare, consultați "Anularea (Resetarea) unui program în desfășurare înainte de terminare".

INDICATORII ROȘII

"Service"

Aprinderea indicatorului "Service" poate fi cauzată de o defecțiune a unei componente electrice. Consultați "Ghidul de detectare a defecțiunilor" din Instrucțiunile de utilizare; dacă defecțiunea persistă, contactați Service-ul autorizat.

"Robinetul de apă închis"

Aparatul nu este alimentat cu apă, sau este alimentat cu insuficientă apă. Deschideți robinetul; dacă indicatorul încă mai este aprins, consultați "Ghidul de detectare a defecțiunilor" din Instrucțiunile de utilizare.

"Curățați pompa"

Apa murdară nu este evacuată. Verificați dacă furtunul de evacuare este îndoit sau dacă filtrul trebuie curățat; în cazul din urmă consultați Instrucțiunile de utilizare ("Scoaterea filtrului").

TERMINAREA PROGRAMULUI

- Toate luminile indicatoare ale secvenței programului sunt stinse și indicatorul "Ușa deschisă" se aprinde.
1. Rotiți butonul selector de programe pe poziția "Oprit/O".
 2. Închideți robinetul de apă.
 3. Deschideți ușa și descărcați mașina.
 4. Lăsați ușa întredeschisă pentru a permite tamburului să se usuce.

SCHIMBAREA PROGRAMULUI ȘI/SAU OPȚIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

1. Apăsați butonul "**Start/Pauză**" pentru a întrerupe programul. Indicatorul clipește.
2. Selectați noul program (cu temperatura, toate opțiunile și o altă viteză de centrifugare dacă doriți).
3. Apăsați butonul "**Start/Pauză**" din nou. Noul program continuă din același punct în care programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

ANULAREA (RESETAREA) UNUI PROGRAM ÎN DESFĂȘURARE ÎNAINTE DE TERMINARE

Butonul "**Reset**" anulează un program înainte de terminare.

- Apăsați butonul "**Reset**" timp de cel puțin 3 secunde. Apa existentă este evacuată înainte ca ușa să poată fi deschisă.